
Bedienungsanleitung Zapfanlage

2.4 ANSCHLUSS 2-LEITIGE VERWENDUNGSFERTIGE ZAPFANLAGE [TEV-138-2]

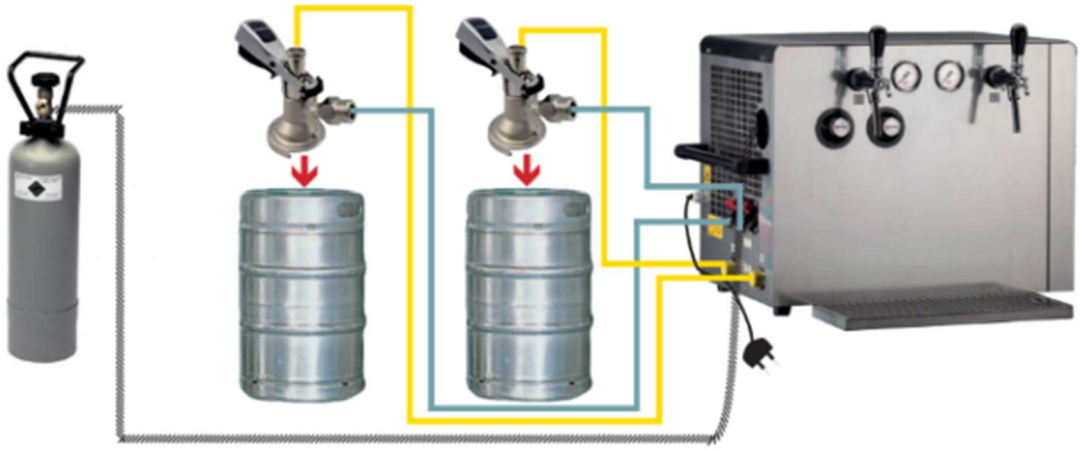

Bierleitung

CO_2-Leitung

Hochdruck CO_2-Leitung

Druckeinstellung am integrierten Druckminderer per Stellschraube möglich (opt. Arbeitsdruck bereits werkseitig voreingestellt).

3.1 ZAPFHAHN INSTALLIEREN [NUR TE-25-1]

1. Zapfhahnvorderteil auf das Gewinde des bereits montierten Zapfhahnhinterteils setzen und ausrichten (1).
2. Überwurfmutter mit der Hand festdrehen (2).
3. Überwurfmutter mit Zapfhahnschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) festziehen.
4. Durchflussregler (3) nach oben drehen, so dass der Durchfluss komplett geschlossen ist. Zum Zapfen den Durchflussregler langsam nach unten bewegen, bis das Bier schaumfrei gefördert wird.



3.3 CO_2-SCHLAUCH UND BIERSCHLAUCH INSTALLIEREN

1. Bierschlauch mit dem Bieranschlussstutzen (5/8 Zoll) auf der Rückseite der Zapfanlage verbinden.
2. CO_2-Schlauch wie unter 3.2 beschrieben mit dem Druckminderer verbinden.
3. Flügelmuttern festziehen.



3.4 ZAPFKOPF INSTALLIEREN

1. CO_2-Schlauch am Gewinde montieren (3).
2. Bierschlauch am Gewinde montieren (4).
3. Zapfkopfhebel in obere Ausgangsposition bringen (1).
4. Zapfkopfanschluss auf den Fassanschluss schieben (2) bzw. auf den Fassanschluss drehen (5).
5. Zapfkopfhebel (1) nach unten drücken.

Flachzapfkopf



Korbzapfkopf



3.7 REGLER UND ARMATUREN

Standard Zapfanlagen



Temperaturregler

Verwendungsfertige Anlagen



Temperaturregler



Manometer



Druckregler

3.7.1 TEMPERATURREGLER

Die Temperatur des Bieres lässt sich durch einen an der Vorderseite angebrachten Temperaturregler einstellen. Hierbei ist eine Einstellung zwischen + 2 und + 12 Grad Celsius sowie die Ausschaltung einstellbar. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Zapfanlage einzuschalten und die Temperatur auf das gewünschte Niveau abzusenken.

3.7.2 MANOMETER/DRUCKREGLER

Bei unseren verwendungsfertigen Zapfanlagen sind zusätzlich noch ein Manometer nebst dazugehörigem Druckregler verbaut. Zum Einstellen des Drucks drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu senken. Beim [TEV-53-1] ist der Regler im Gehäuseinneren verbaut. Eine Regelung des Drucks erfolgt von außen mittels mitgeliefertem Innensechskantschlüssel. Beim [TEV-138-2] ist der Regler in der Gehäusevorderseite verbaut.



Achtung! Ein zu hoher CO_2-Druck kann zu Schlauchplatzern führen!